WL-330NUL

All-in-One Wireless-N Pocket Router

(For 802.11g/b/n Wireless Networks)

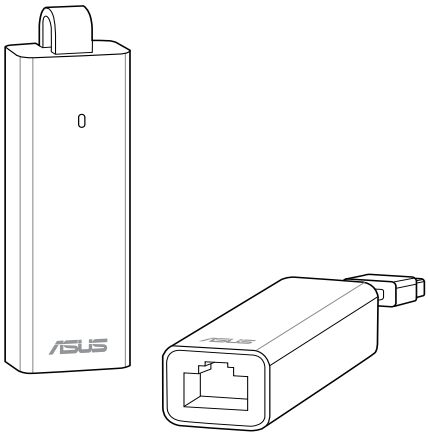

Quick Start Guide

APAC8746 / Second Edition / October 2013

English.....3
繁體中文.....8
简体中文.....13
Bahasa Indonesia.....18
Bahasa Malaysia.....23
ไทย.....28

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 2 10/16/13 10:23:50 AM

• Use WL-330NUL as a portable router

In circumstances of weak wireless signal or Ethernet network alone, such as in a hotel, conference room or office, follow the steps below to access the Internet through WL-330NUL.

1. Connect the Ethernet cable to WL-330NUL and plug it into a power outlet.

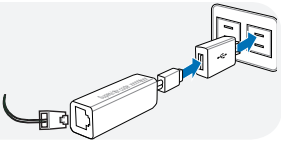

2. When the LED indicator stops blinking and turns into a solid light in about 30 seconds, it indicates that WL-330NUL has finished booting up.

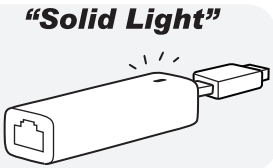

3. Select WL-330NUL's private network name. The default network name is **WL-330NUL-private-xxxx** (xxxx is the last four numbers of WL-330NUL's MAC address).

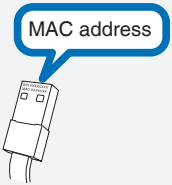

4. Enter the private network password, which you can find on your WL-330NUL labeled as supervisor code.

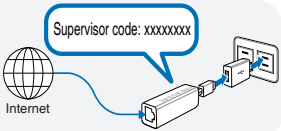

5. Launch your web browse.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 3 10/16/13 10:23:52 AM

For Windows® users

If your device is running on Windows® operating system, **ensure that you have installed the WL-330NUL Utility before connecting to the Internet.**

A. Utility installation

1. Insert WL-330NUL into the device's USB port.

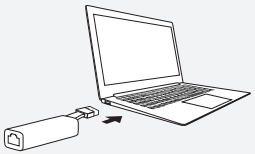

2. Click **Start** > **Computer** or click the computer icon on the desktop.

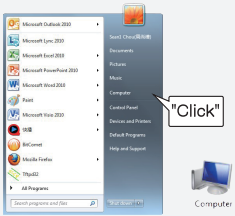

3. Click the WL-330NUL icon in **Device with Removable Storage**.

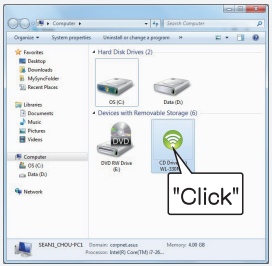

4. Double-click **Setup.exe** to install the WL-330NUL utility.

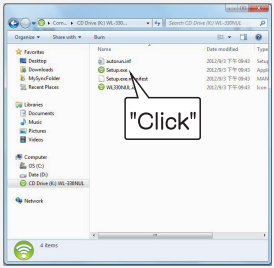

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 4 10/16/13 10:23:59 AM

B. Internet connection

Select one of the following ways to access the Internet:

Mode 1

Connect an Ethernet cable to WL-330NUL and plug to a power source

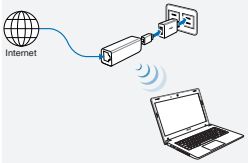

1. Connect to the WL-330NUL private network name.
2. Enter the private network password.
3. Launch your web browser and start surfing the Internet.

Mode 2

Connect WL-330NUL to a computer via an Ethernet cable

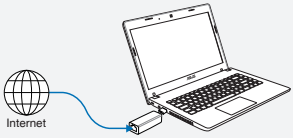

1. Launch your browser and start surfing the Internet.
   To configure the router settings, please launch the WL-330NUL utility.

Mode 3

Plug WL-330NUL to a power source

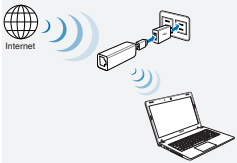

1. Connect to the WL-330NUL private network name.
2. Enter the private network password.
3. Use the WL-330NUL utility to select a Wi-Fi network (SSID) and connect to the Internet.

Mode 4

Connect WL-330NUL to a computer

1. Select a Wi-Fi network (SSID) through the Utility and connect to the Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 5 10/16/13 10:24:02 AM

C. One-click sharing

To share Internet access:

1. Let the guest client connect to Wi-Fi network (SSID): WL-330NUL-Guest-xxxx (xxxx is the last four numbers of WL-330NUL's MAC address).
2. Launch the web browser.
3. Follow the onscreen instructions.

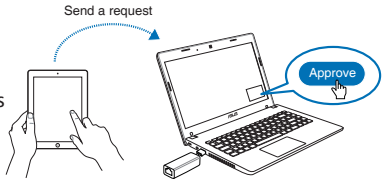

Ensure to launch the utility before using the Guest Access function.

• For tablet PC and smartphone users

To access the Internet via an Ethernet cable :

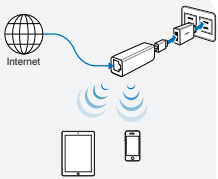

1. Connect to the WL-330NUL private network name.
2. Enter the private network password.
3. Launch the web browser and start surfing the Internet.

To access the Internet wirelessly:

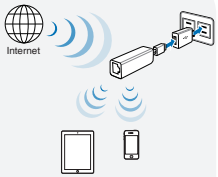

1. Connect to the WL-330NUL private network name.
2. Enter your private network password.
3. Go to http://router.asus.com.
4. Enter the supervisor code shown on the surface of WL-330NUL.
5. Open the **Wireless Setting** page.
6. Select a Wi-Fi network (SSID) and connect to the Internet.
7. Launch the web browser and start surfing the Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 6 10/16/13 10:24:03 AM

• For MAC OS X users

Select one of the ways to access the Internet:

Mode 1

Connect an Ethernet cable to WL-330NUL and plug to a power source

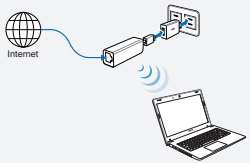

Follow the steps in **To access the Internet via Ethernet** in section **For tablet PC and smartphone users**.

Mode 2

Connect WL-330NUL to a computer via an Ethernet cable

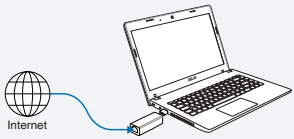

1. Launch your browser and start surfing the Internet.

Mode 3

Plug WL-330NUL to a power source

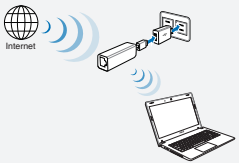

Follow the steps in **To access the Internet wirelessly** in section **For tablet PC and smartphone users**.

Mode 4

Connect WL-330NUL to a computer

1. Go to http://router.asus.com.
2. Enter the supervisor code shown on the surface of WL-330NUL.
3. Open the **Wireless Setting** page.
4. Select a Wi-Fi network (SSID) and connect to the Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 7 10/16/13 10:24:05 AM

使用 WL-330NUL 可攜式路由器

在無線訊號微弱的區域，或者僅具備乙太網連接的場所，像是旅館、會議室、辦公室等，您可以透過 WL-330NUL 路由器存取網際網路。請依據以下步驟操作：

1. 將乙太網路線連接至 WL-330NUL，並將 WL-330NUL 連接到電源插座。

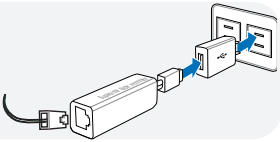

2. 當 LED 指示燈停止閃爍並在約 30 秒內恆亮，表示 WL-330NUL 完成開機。

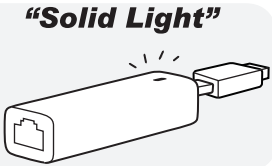

3. 選擇 WL-330NUL 的私人網路名稱。預設網路名稱為「**WL-330NUL-private-xxxx**」（xxxx 是 WL-330NUL MAC 位址的最後四位）。

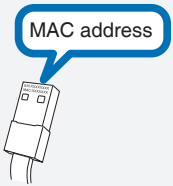

4. 輸入私人網路密碼。預設密碼與 WL-330NUL 上的管理者密碼相同。

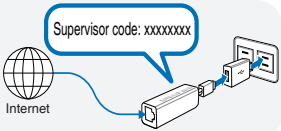

5. 開啟網路瀏覽器。

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 8 10/16/13 10:24:07 AM

Windows® 使用者

若您的電腦採用 Windows® 作業系統，在連線到網際網路之前，請確保您的電腦中已安裝 WL-330NUL 之公用程式。

A. 安裝公用程式

1. 將 WL-330NUL 插入電腦的 USB 連接埠。

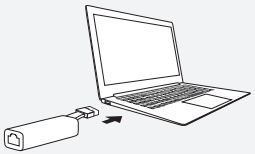

2. 點選 **開始** > **電腦**，或雙按桌面上的電腦圖示。

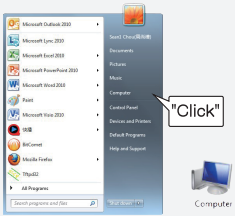

3. 在「可攜式裝置」中點選 WL-330NUL 圖示。

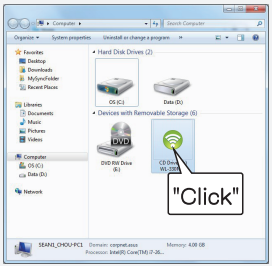

4. 雙按 Setup.exe 檔案開始安裝 WL-330NUL 公用程式。

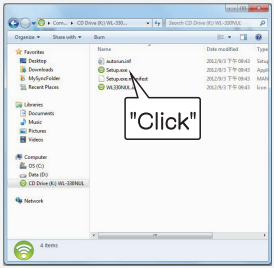

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 9 10/16/13 10:24:14 AM

B. 連線網際網路

選擇以下任意一種方式連線網際網路：

模式 1

將乙太網路線連接至 WL-330NUL，並將 WL-330NUL 連接到電源

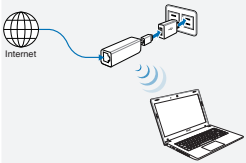

1. 連線到 WL-330NUL 私人網路。
2. 輸入私人網路密碼。
3. 開啟網路瀏覽器開始瀏覽網際網路。

模式 2

使用一條乙太網路線將 WL-330NUL 連接到電腦

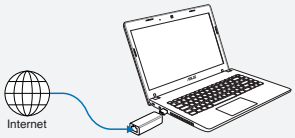

1. 開啟網路瀏覽器開始瀏覽網際網路。

   要進行路由器設定，請開啟 WL-330NUL 公用程式。

模式 3

將 WL-330NUL 連接到電源

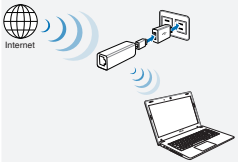

1. 連線到 WL-330NUL 私人網路。
2. 輸入私人網路密碼。
3. 使用 WL-330NUL 的公用程式選擇 Wi-Fi 網路（SSID）並連線到網際網路。

模式 4

將 WL-330NUL 連接到電腦

1. 使用 WL-330NUL 的公用程式選擇 Wi-Fi 網路（SSID）並連線到網際網路。

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 10 10/16/13 10:24:18 AM

C. 一鍵分享

依據以下步驟分享網際網連線：

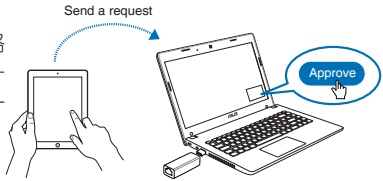

1. 使訪客用戶端連線到 Wi-Fi 網路（SSID）：WL-330NUL-Guest-xxxx（xxxx 是 WL-330NUL MAC 位址的最後四位）。
2. 開啟網路瀏覽器。
3. 依據螢幕指示操作。

使用訪客存取功能之前，請先開啟 WL-330NUL 公用程式。

● 平板電腦與智慧型手機使用者

依據以下步驟透過乙太網路線連線網際網路：

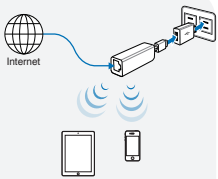

1. 連線到 WL-330NUL 私人網路。
2. 輸入私人網路密碼。
3. 開啟網路瀏覽器開始瀏覽網際網路。

依據以下步驟無線連線網際網路：

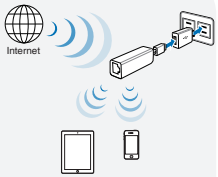

1. 連線到 WL-330NUL 私人網路。
2. 輸入私人網路密碼。
3. 造訪 http://router.asus.com。
4. 輸入 WL-330NUL 上的管理者密碼。
5. 開啟「無線設定」頁面。
6. 選擇一個 Wi-Fi 網路（SSID）連線至網際網路。
7. 開啟網路瀏覽器開始瀏覽網際網路。

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 11 10/16/13 10:24:20 AM

• MAC OS X 使用者

選擇以下任意一種方式連線網際網路：

模式 1

將乙太網路線連接至 WL-330NUL，並將 WL-330NUL 連接到電源

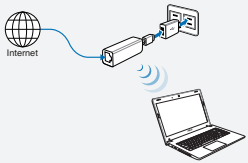

參閱「**平板電腦與智慧型手機使用者**」部份「**透過乙太網路線連線網際網路**」步驟的說明。

模式 2

使用一條乙太網路線將WL-330NUL連接到電腦

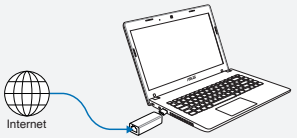

1. 開啟網路瀏覽器開始瀏覽網際網路。

模式 3

將 WL-330NUL 連接到電源

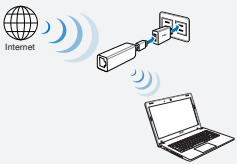

參閱「**平板電腦與智慧型手機使用者**」部份「**無線連線網際網路**」步驟的說明。

模式 4

將 WL-330NUL 連接到電腦

1. 造訪 http://router.asus.com。
2. 輸入 WL-330NUL 上的管理者密碼。
3. 開啟「無線設定」頁面。
4. 選擇一個 Wi-Fi 網路（SSID）連線至網際網路。

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 12 10/16/13 10:24:23 AM

● 使用 WL-330NUL 便携式路由器

在无线信号微弱的区域，或者仅具备以太网连接的场所，如酒店、会议室、办公室等，您可以通过 WL-330NUL 路由器访问互联网。请按照以下步骤操作：

1. 将以太网线连接至 WL-330NUL，并将 WL-330NUL 连接到电源插座。

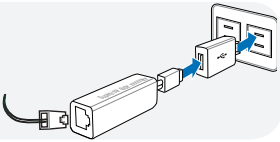

2. 当 LED 指示灯停止闪烁并在约 30 秒内恒亮，表示 WL-330NUL 完成启动。

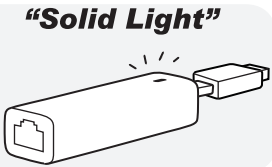

3. 选择 WL-330NUL 的私人网络名称。默认网络名称为「WL-330NUL-private-xxxx」（xxxx 是 WL-330NUL MAC 地址的最后四位）。

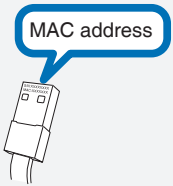

4. 输入私人网络密码。默认密码与 WL-330NUL 上的监控码相同。

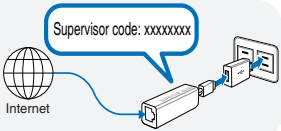

5. 开启网络浏览器。

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 13 10/16/13 10:24:26 AM

Windows® 用户

若您的电脑采用 Windows® 操作系统，在连接到互联网之前，请确保您的电脑中已安装 WL-330NUL 的应用程序。

A. 安装应用程序

1. 将 WL-330NUL 插入电脑的 USB 接口。

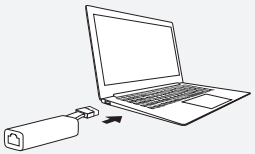

2. 点击【开始】>【计算机】，或双击桌面上的计算机图标。

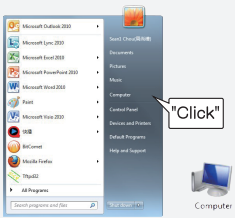

3. 在“便携设备”中点击 WL-330NUL 图标。

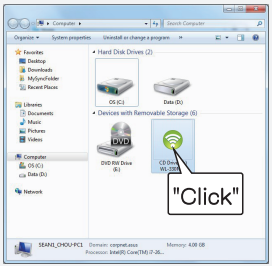

4. 双击 Setup.exe 文件开始安装 WL-330NUL 应用程序。

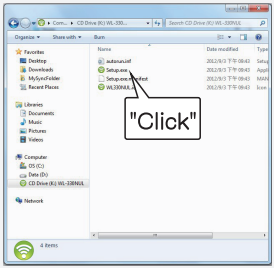

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 14 10/16/13 10:24:34 AM

B. 连接互联网

选择以下任意一种方式连接互联网：

模式 1

将以太网线连接至 WL-330NUL，并将 WL-330NUL 连接到电源

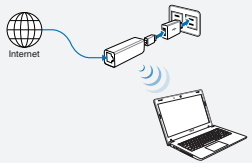

1. 连接到 WL-330NUL 私人网络。
2. 输入私人网络路密码。
3. 开启网络浏览器开始浏览互联网。

模式 2

使用一根以太网线将 WL-330NUL 连接到电脑

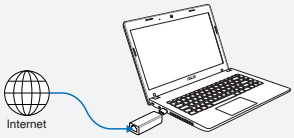

1. 开启网络浏览器开始浏览互联网。

   要进行路由器设置，请开启 WL-330NUL 应用程序。

模式 3

将 WL-330NUL 连接到电源

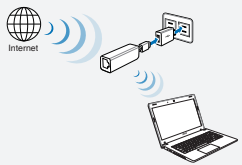

1. 连接到 WL-330NUL 私人网络。
2. 输入私人网络密码。
3. 使用 WL-330NUL 的应用程序选择 Wi-Fi 网络（SSID）并连接到互联网。

模式 4

将 WL-330NUL 连接到电脑

1. 使用 WL-330NUL 的应用程序选择 Wi-Fi 网络（SSID）并连接到互联网。

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 15 10/16/13 10:24:37 AM

C. 一键共享

按照以下步骤共享互联网连接：

1. 使访客客户端连接到 Wi-Fi 网络（SSID）：WL-330NUL-Guest-xxxx（xxxx 是 WL-330NUL MAC 地址的最后四位）。
2. 开启网络浏览器。
3. 按照屏幕指示操作。

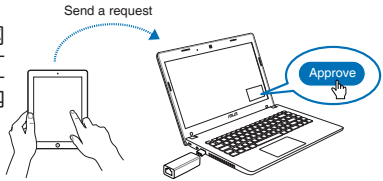

使用访客访问功能之前，请先开启 WL-330NUL 应用程序。

• 平板电脑与智能手机用户

按照以下步骤通过以太网线连接互联网：

1. 连接到 WL-330NUL 私人网络。
2. 输入私人网络密码。
3. 开启网络浏览器开始浏览互联网。

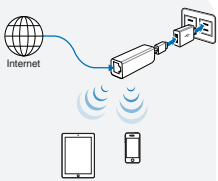

按照以下步骤无线连接互联网：

1. 连接到 WL-330NUL 私人网络。
2. 输入私人网络密码。
3. 访问 http://router.asus.com。
4. 输入 WL-330NUL 上的监控码。
5. 开启“无线设置”页面。
6. 选择一个 Wi-Fi 网络（SSID）连接至互联网。
7. 开启网络浏览器开始浏览互联网。

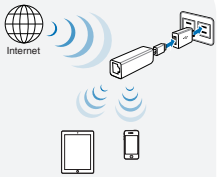

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 16 10/16/13 10:24:39 AM

• MAC OS X 用户

选择以下任意一种方式连接互联网：

模式 1

将以太网线连接至 WL-330NUL，并将 WL-330NUL 连接到电源

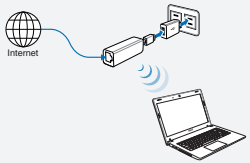

参阅“平板电脑与智能手机用户”部分“通过以太网线连接互联网”步骤的说明。

模式 2

使用一條乙太網路線將WL-330NUL連接到電腦

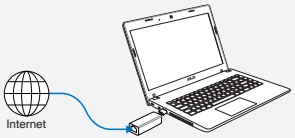

1. 开启网络浏览器开始浏览互联网。

模式 3

将 WL-330NUL 连接到电源

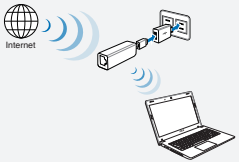

参阅“平板电脑与智能手机用户”部分“无线连接互联网”步骤的说明。

模式 4

将 WL-330NUL 连接到电脑

1. 访问 http://router.asus.com。
2. 输入 WL-330NUL 上的监控码。
3. 开启“无线设置”页面。
4. 选择一个 Wi-Fi 网络（SSID）连接至互联网。

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 17 10/16/13 10:24:42 AM

• Gunakan WL-330NUL sebagai router portabel

Dalam kondisi sinyal nirkabel lemah atau jika hanya tersedia jaringan Ethernet, misalnya di hotel, ruangan konferensi atau kantor, ikuti langkah berikut untuk mengakses Internet melalui WL-330NUL.

1. Sambungkan kabel Ethernet ke WL-330NUL, lalu sambungkan ke stopkontak.

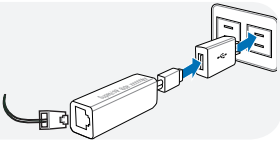

2. Bila indikator LED berhenti berkedip dan menyala terang selama 30 detik, berarti bahwa WL-330NUL telah selesai melakukan boot.

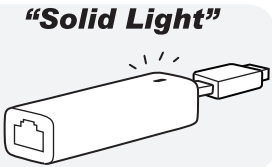

3. Pilih nama jaringan pribadi WL-330NUL. Nama jaringan default adalah **WL-330NUL-private-xxxx** (xxxx adalah empat nomor terakhir dari alamat MAC WL-330NUL).

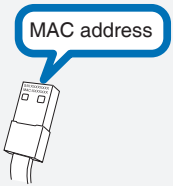

4. Masukkan sandi jaringan pribadi, yang dapat ditemukan pada WL-330NUL berlabel sebagai kode supervisor.

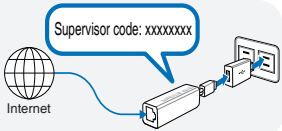

5. Aktifkan browser Web.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 18 10/16/13 10:24:44 AM

• Untuk pengguna Windows®

Jika perangkat menjalankan sistem operasi Windows®, **pastikan Anda telah mengintal WL-330NUL Utility (Utilitas WL-330NUL) agar dapat menyambung ke Internet.**

A. Penginstalan utillitas

1. Masukkan WL-330NUL ke port USB perangkat.

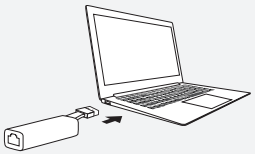

2. Klik **Start (Mulai) > Computer (Komputer)** atau klik ikon komputer di desktop.

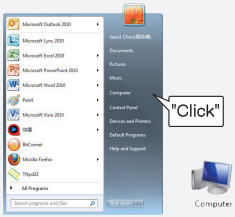

3. Klik ikon WL-330NUL di**Device with Removable Storage (Perangkat dengan Penyimpanan yang Dapat Dilepas)**.

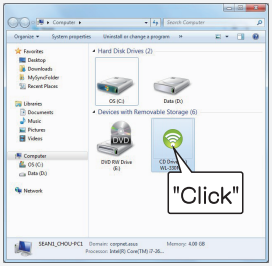

4. Klik dua kali **Setup.exe** untuk menginstal utilitas WL-330NUL.

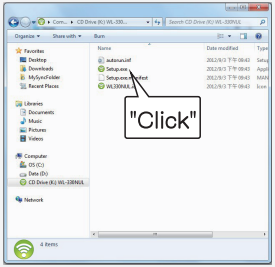

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 19 10/16/13 10:24:50 AM

B. Sambungan Internet

Pilih salah satu dari cara berikut untuk mengakses Internet:

Mode 1

Sambungkan kabel Ethernet ke WL-330NUL, lalu sambungkan ke catu daya

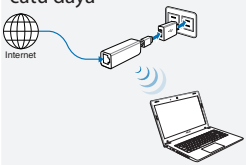

1. Sambung ke nama jaringan pribadi WL-330NUL.
2. Masukkan sandi jaringan pribadi.
3. Aktifkan browser Web, lalu mulai menjelajah Internet.

Mode 2

Sambungkan WL-330NUL ke komputer melalui kabel Ethernet

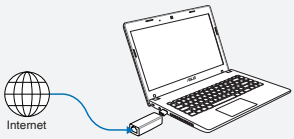

1. Aktifkan browser, lalu mulai menjelajah Internet. Untuk mengkonfigurasi pengaturan router, aktifkan utilitas WL-330NUL.

Mode 3

Sambungkan WL-330NUL ke catu daya

1. Sambung ke nama jaringan pribadi WL-330NUL.
2. Masukkan sandi jaringan pribadi.
3. Gunakan utilitas WL-330NUL untuk memilih jaringan Wi-Fi (SSID), lalu sambung ke Internet.

Mode 4

Sambungkan WL-330NUL ke komputer

1. Pilih jaringan Wi-Fi (SSID) melalui Utility (Utilitas), lalu sambung ke Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 20 10/16/13 10:24:53 AM

C. Berbagi dengan sekali klik

Untuk berbagi akses Internet:

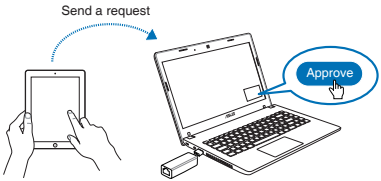

1. Bolehkan klien tamu untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi (SSID): WL-330NUL-Guest-xxxx (xxxx adalah empat nomor terakhir dari alamat MAC WL-330NUL).
2. Aktifkan browser Web.
3. Ikuti petunjuk di layar.

Pastikan untuk mengaktifkan utilitas sebelum menggunakan fungsi Guest Access (Akses Tamu).

• Untuk pengguna PC tablet dan smartphone

Untuk mengakses Internet melalui kabel Ethernet:

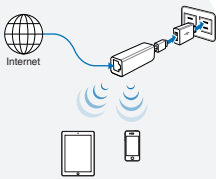

1. Sambung ke nama jaringan pribadi WL-330NUL.
2. Masukkan sandi jaringan pribadi.
3. Aktifkan browser Web, lalu mulai menjelajah Internet.

Untuk mengakses Internet secara nirkabel:

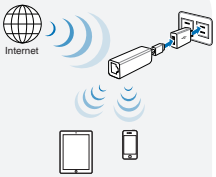

1. Sambung ke nama jaringan pribadi WL-330NUL.
2. Masukkan sandi jaringan pribadi.
3. Buka http://router.asus.com.
4. Masukkan kode supervisor yang tercantum pada permukaan WL-330NUL.
5. Buka halaman **Wireless Setting (Pengaturan Nirkabel)**.
6. Pilih jaringan Wi-Fi (SSID), lalu sambung ke Internet.
7. Aktifkan browser Web, lalu mulai menjelajah Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 21 10/16/13 10:24:54 AM

• Untuk pengguna MAC OS X

Pilih salah satu dari cara berikut untuk mengakses Internet:

Mode 1

Sambungkan kabel Ethernet ke WL-330NUL, lalu sambungkan ke catu daya

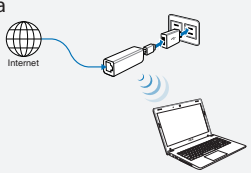

Ikuti langkah-langkah di **Untuk mengakses Internet melalui Ethernet** dalam bagian **Untuk pengguna PC tablet dan smartphone.**

Mode 2

Sambungkan WL-330NUL ke komputer melalui kabel Ethernet

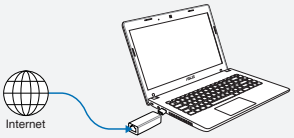

1. Aktifkan browser, lalu mulai menjelajah Internet.

Mode 3

Sambungkan WL-330NUL ke catu daya

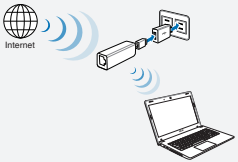

Ikuti langkah-langkah di **To access the Internet wirelessly (Untuk mengakses Internet secara nirkabel)** dalam bagian **For tablet PC and smartphone users (Untuk pengguna tablet PC dan smartphone)**.

Mode 4

Sambungkan WL-330NUL ke komputer

1. Buka http://router.asus.com.
2. Masukkan kode supervisor yang tercantum pada permukaan WL-330NUL.
3. Buka halaman **Wireless Setting (Pengaturan Nirkabel)**.
4. Pilih jaringan Wi-Fi (SSID), lalu sambung ke Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 22 10/16/13 10:24:56 AM

• Gunakan WL-330NUL sebagai penghala boleh dialihkan

Dalam keadaan isyarat wayarles lemah atau rangkaian Ethernet sahaja, seperti di dalam hotel, bilik persidangan atau pejabat, ikuti langkah di bawah untuk mengakses Internet melalui WL-330NUL.

1. Sambungkan kabel Ethernet kepada WL-330NUL dan pasang palam ke dalam saluran keluar kuasa.

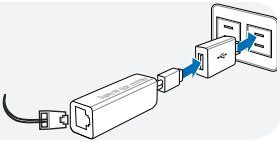

2. Apabila penunjuk LED berhenti berkelip dan menjadi cahaya padu dalam masa kira-kira 30 saat, ia menunjukkan bahawa WL-330NUL telah selesai but.

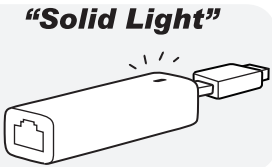

3. Pilih nama rangkaian persendirian WL-330NUL. Nama rangkaian lalai ialah **WL-330NUL-persendirian-xxxx** (xxxx adalah empat nombor akhir bagi alamat MAC WL-330NUL).

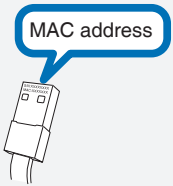

4. Masukkan kata laluan rangkaian persendirian, yang anda boleh dapatkan pada WL-330NUL anda yang dilabel sebagai kod penyelia.

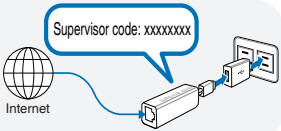

5. Lancarkan penyemak imbas web anda.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 23 10/16/13 10:24:58 AM

• Untuk pengguna Windows®

Jika peranti anda dijalankan pada sistem pengendalian Windows®, **pastikan anda telah memasang Utiliti WL-330NUL sebelum menyambung kepada Internet.**

A. Pemasangan utiliti

1. Masukkan WL-330NUL ke dalam port USB peranti.

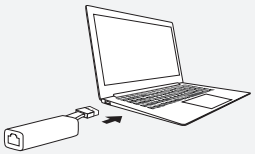

2. Klik **Start (Mula)** > **Computer (Komputer)** atau klik ikon komputer pada desktop.

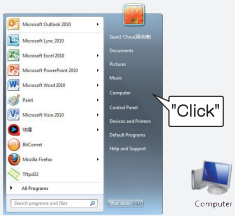

3. Klik ikon WL-330NUL di dalam **Peranti dengan Storan Boleh Dialihkan**.

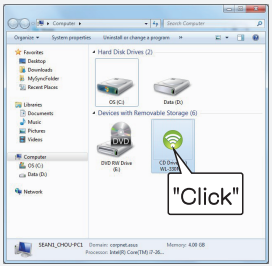

4. Klik dua kali **Setup.exe** untuk memasang utiliti WL-330NUL.

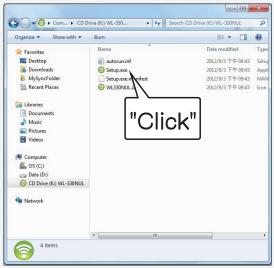

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 24 10/16/13 10:25:04 AM

B. Sambungan Internet

Pilih salah satu cara berikut untuk mengakses Internet:

Mod 1

Sambungkan kabel Ethernet kepada WL-330NUL dan pasang palam ke dalam sumber kuasa

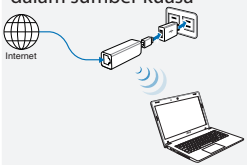

1. Sambungkan kepada nama rangkaian persendirian WL-330NUL.
2. Masukkan kata laluan rangkaian persendirian.
3. Lancarkan penyemak imbas web anda dan mula melayari Internet.

Mod 2

Sambungkan WL-330NUL kepada komputer melalui kabel Ethernet

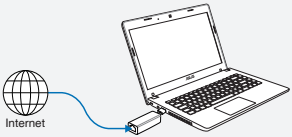

1. Lancarkan penyemak imbas web anda dan mula melayari Internet.
   Untuk mengkonfigurasi tetapan penghala, sila lancarkan utiliti WL-330NUL.

Mod 3

Pasang palam WL-330NUL pada sumber kuasa

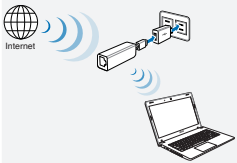

1. Sambungkan kepada nama rangkaian persendirian WL-330NUL.
2. Masukkan kata laluan rangkaian persendirian.
3. Gunakan utiliti WL-330NUL untuk memilih rangkaian Wi-Fi (SSID) dan sambungkan kepada Internet.

Mod 4

Sambungkan WL-330NUL kepada komputer

1. Pilih rangkaian Wi-Fi (SSID) melalui Utiliti dan sambungkan kepada Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 25 10/16/13 10:25:07 AM

C. Perkongsian satu klik

Untuk berkongsi akses Internet:

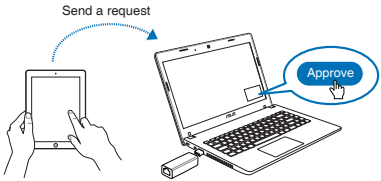

1. Benarkan klien tetamu bersambung kepada rangkaian Wi-Fi (SSID): WL-330NUL-Tetamu-xxxx (xxxx adalah empat nombor akhir bagi alamat MAC WL-330NUL).
2. Lancarkan penyemak imbas web.
3. Ikuti arahan pada skrin.

Pastikan untuk melancarkan utiliti sebelum menggunakan fungsi Akses Tetamu.

• Untuk pengguna telefon pintar PC tablet

Untuk mengakses Internet melalui kabel Ethernet :

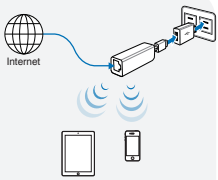

1. Sambungkan kepada nama rangkaian persendirian WL-330NUL.
2. Masukkan kata laluan rangkaian persendirian.
3. Lancarkan penyemak imbas web dan mula melayari Internet.

Untuk mengakses Internet secara wayarles:

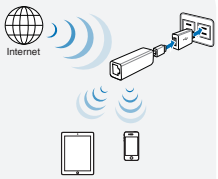

1. Sambungkan kepada nama rangkaian persendirian WL-330NUL.
2. Masukkan kata laluan rangkaian persendirian anda.
3. Pergi ke http://router.asus.com.
4. Masukkan kod penyelia yang ditunjukkan pada permulaan WL-330NUL.
5. Buka halaman **Wireless Setting (Tetapan Wayarles)**.
6. Pilih rangkaian Wi-Fi (SSID) dan sambungkan kepada Internet.
7. Lancarkan penyemak imbas web dan mula melayari Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 26 10/16/13 10:25:08 AM

• Untuk pengguna MAC OS X

Pilih salah satu cara untuk mengakses Internet:

Mod 1

Sambungkan kabel Ethernet kepada WL-330NUL dan pasang palam ke dalam sumber kuasa

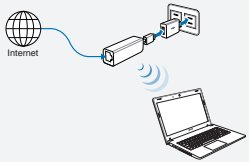

Ikuti langkah di dalam **Untuk mengakses Internet melalui Ethernet** di dalam bahagian **Untuk pengguna PC tablet dan telefon pintar**.

Mod 2

Sambungkan WL-330NUL kepada komputer melalui kabel Ethernet

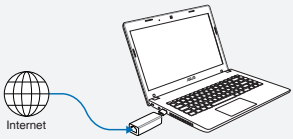

1. Lancarkan penyemak imbas web anda dan mula melayari Internet.

Mod 3

Pasang palam WL-330NUL pada sumber kuasa

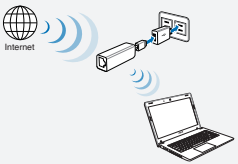

Ikuti langkah di dalam **Untuk mengakses Internet secara wayarles** di dalam bahagian **Untuk pengguna PC tablet dan telefon pintar**.

Mod 4

Sambungkan WL-330NUL kepada komputer

1. Pergi ke http://router.asus.com.
2. Masukkan kod penyelia yang ditunjukkan pada permulaan WL-330NUL.
3. Buka halaman **Wireless Setting (Tetapan Wayarles)**.
4. Pilih rangkaian Wi-Fi (SSID) dan sambungkan kepada Internet.

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 27 10/16/13 10:25:10 AM

ใช้ WL-330NUL เป็นเราเตอร์พกพา

ในสถานการณ์ซึ่งมีสัญญาณไร้สายอ่อน หรือมีเพียงเครือข่ายอีเธอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว เช่น ในโรงแรม ห้องประชุม หรือสำนักงาน คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน WL-330NUL

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตไปยัง WL-330NUL และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

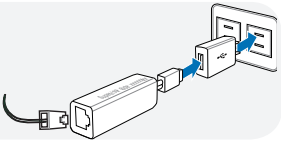

2. เมื่อไฟแสดงสถานะ LED กะพริบ และเปลี่ยนไปเป็นการติดอย่างต่อเนื่องในเวลาประมาณ 30 วินาที หมายความว่า WL-330NUL บูตเสร็จแล้ว

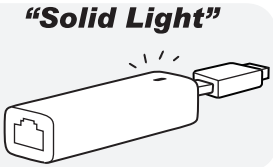

3. เลือกชื่อเครือข่ายส่วนตัวของ WL-330NUL ชื่อเครือขายเริ่มต้นคือ **WL-330NUL-private-xxxx** (xxxx คือหมายเลขสี่ตัวสุดท้ายของ MAC แอดเดรสของ WL-330NUL)

4. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายส่วนตัว ซึ่งคุณสามารถพบได้บนฉลากของ WL-330NUL ซึ่งเป็นรหัสผู้ดูแลระบบ

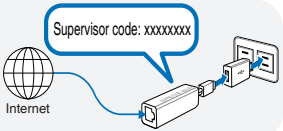

5. เปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณ

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 28 10/16/13 10:25:12 AM

สำหรับผู้ใช้ Windows®

ถ้าอุปกรณ์ของคุณกำลังรันระบบปฏิบัติการ Windows®, **ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งยูทิลิตี้ WL-330NUL ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต**

A. การติดตั้งยูทิลิตี้

1. เสียบ WL-330NUL เข้ากับพอร์ต USB ของอุปกรณ์

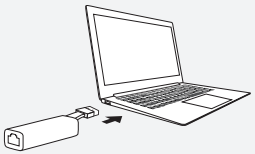

2. คลิก **Start (เริ่ม)** > **Computer (คอมพิวเตอร์)** หรือคลิกไอคอนคอมพิวเตอร์บนเดสก์ทอป

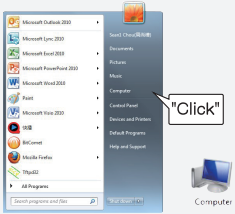

3. คลิกไอคอน WL-330NUL ใน **Device with Removable Storage (อุปกรณ์ที่มีที่เก็บข้อมูลที่ถอดเข้าออกได้)**

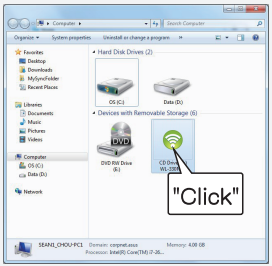

4. ดับเบิลคลิก **Setup.exe** เพื่อติดตั้งยูทิลิตี้ WL-330NUL

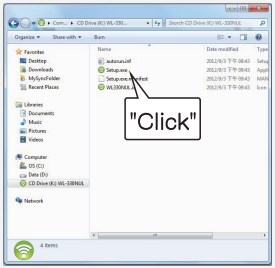

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 29 10/16/13 10:25:18 AM

B. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เลือกวิธีการแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต:

โหมด 1

เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตไปยัง WL-330NUL และเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน

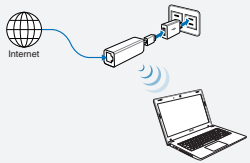

1. เชื่อมต่อเข้ากับชื่อเครือข่ายส่วนตัวของ WL-330NUL
2. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายส่วนตัว
3. เปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณ และเริ่มการท่องอินเทอร์เน็ต

โหมด 2

เชื่อมต่อ WL-330NUL เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

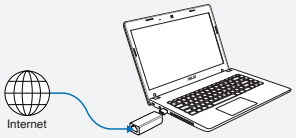

1. เปิดเบราเซอร์ของคุณ และเริ่มการท่องอินเทอร์เน็ต ในการกำหนดค่าการตั้งค่าเราเตอร์ โปรดเปิดยูทิลิตี้ WL-330NUL

โหมด 3

เสียบ WL-330NUL เข้ากับแหล่งพลังงาน

1. เชื่อมต่อเข้ากับชื่อเครือข่ายส่วนตัวของ WL-330NUL
2. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายส่วนตัว
3. ใช้ยูทิลิตี้ WL-330NUL เพื่อเลือกเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

โหมด 4

เชื่อมต่อ WL-330NUL เข้ากับคอมพิวเตอร์

1. เลือกเครือข่าย Wi-Fi (SSID) ผ่านยูทิลิตี้ และเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 30 10/16/13 10:25:20 AM

C. การแชร์ด้วยคลิกเดียว

ในการแชร์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต:

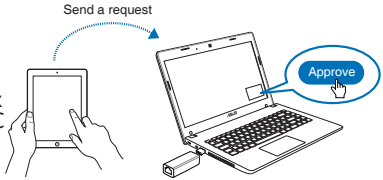

1. ให้ไคลเอ็นต์แบกเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi (SSID): WL-330NUL-Guest-xxxx (xxxx คือหมายเลขสี่ตัวสุดท้ายของ MAC แอดเดรสของ WL-330NUL)
2. เปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณ
3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

ให้แน่ใจว่าเปิดยูทิลิตี้ก่อนฟังก์ชั่น การเข้าถึงของแขก

สำหรับผู้ใช้แท็บเล็ต PC และสมาร์ตโฟน

ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต:

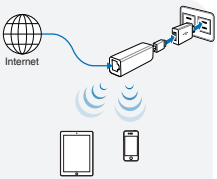

1. เชื่อมต่อเข้ากับชื่อเครือข่ายส่วนตัวของ WL-330NUL
2. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายส่วนตัว
3. เปิดเว็บเบราเซอร์ และเริ่มการท่องอินเทอร์เน็ต

ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย:

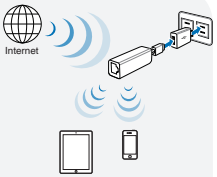

1. เชื่อมต่อเข้ากับชื่อเครือข่ายส่วนตัวของ WL-330NUL
2. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายส่วนตัวของคุณ
3. ไปที่ http://router.asus.com
4. ป้อนรหัสผู้ดูแลระบบที่แสดงบนตัวเครื่อง WL-330NUL
5. เปิดหน้า **Wireless Setting (การตั้งค่าไร้สาย)**
6. เลือกเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
7. เปิดเว็บเบราเซอร์ และเริ่มการท่องอินเทอร์เน็ต

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 31 10/16/13 10:25:22 AM

สำหรับผู้ใช้ MAC OS X

เลือกวิธีการแบบใดแบบหนึ่งเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต:

โหมด 1
เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตไปยัง WL-330NUL และเสียบเข้ากับแหลงพลังงาน

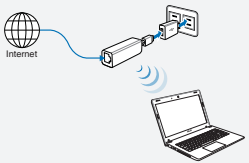

ทำตามขั้นตอนใน **ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอีเธอร์เน็ต** ในส่วน **สำหรับผู้ใช้แท็บเล็ต PC และสมาร์ตโฟน**

โหมด 2
เชื่อมต่อ WL-330NUL เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

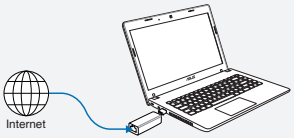

1. เปิดเบราเซอร์ของคุณ และเริ่มการท่องอินเทอร์เน็ต

โหมด 3
เสียบ WL-330NUL เข้ากับแหลงพลังงาน

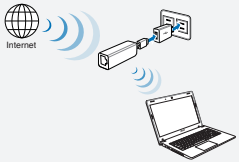

ทำตามขั้นตอนใน **ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไรสาย** ในส่วน **สำหรับผู้ใช้แท็บเล็ต PC และสมาร์ตโฟน**

โหมด 4
เชื่อมต่อ WL-330NUL เข้ากับคอมพิวเตอร์

1. ไปที่ http://router.asus.com
2. ป้อนรหัสผู้ดูแลระบบที่แสดงบนตัวเครื่อง WL-330NUL
3. เปิดหน้า **Wireless Setting (การตั้งค่าไรสาย)**
4. เลือกเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

APAC8746_WL-330NUL_QSG.indb 32 10/16/13 10:25:24 AM

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.Prohibition of Co-locationThis device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Mark Warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be co-located or operated in conjunction with any other antennas or transmitters. End users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~14 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a person's body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil ASUS est inférieure à la limite d'

exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d'une personne).

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l' entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of the industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機 非經許可 公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率 加大功率或變更原設計之特性及功能 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時 應立即停用 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信 指依電信法規定作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

Networks Global Hotline Information

Area	Hotline Number	Support Languages	Availability
Australia	1300-2787-88	English	Mon. to Fri. 8:00-20:00 (AEST)
Austria	0043-820240513	German	Mon. to Fri. 9:00-18:00
Belgium	0032-78150231	Dutch /French	Mon. to Fri. 9:00-17:00
China	400-620-6655	Simplified Chinese	Mon. to Sun. 9:00-18:00
Denmark	0045-3832-2943	Danish/English	Mon. to Fri. 9:00-17:00
Finland	00358-9693-7969	Finnish/English/ Swedish	Mon. to Fri. 10:00-18:00
France	0033-170949400	French	Mon. to Fri. 9:00-17:45
Greece	00800-44-14-20-44	Greek	Mon. to Fri. 9:00-13:00 14:00-18:00
Hong Kong	3582-4770	Cantonese/ Chinese/English	Mon. to Fri. 10:00-20:00 Sat. 10:00-17:00
Indonesia	+62-21-500128	Indonesia, English	Mon. to Fri 9:30 - 17: 00
Ireland	0035-31890719918	English	Mon. to Fri. 9:00-17:00
Italy	199-400089	Italian	Mon. to Fri. 9:00-13:00 14:00-18:00
Japan	0800-123-2787	Japanese	Mon. to Fri. 9:00-18:00 Sat. to Sun. 9:00-17:00

Networks Global Hotline Information

Malaysia	+603 2148 0827 (Check Repair Detail Status Only)/ +603-6279-5077	Bahasa Melayu/ English	Mon. to Fri. 10:00-19:00
Netherlands / Luxembourg	0031-591-570290	Dutch / English	Mon. to Fri. 9:00-17:00
New Zealand	0800-278-788/ 0800-278-778	English	Mon. to Fri. 9:00-17:00
Norway	0047-2316-2682	Norwegian /English	Mon. to Fri. 9:00-17:00
Philippines	+632-636 8504/ 180014410573	English	Mon. to Fri. 9:00-18:00
Poland	00225-718-033/ 00225-718-040	Polish	Mon. to Fri. 9:00-17:00 8:30-17:30
Portugal	707-500-310	Portuguese	Mon. to Fri. 9:00-17:00
Russia	+8-800-100-ASUS/ +7-495-231-1999	Russian/ English	Mon. to Fri. 9:00-18:00
Singapore	+65-6720-3835 (Check Repair Detail Status Only)/ +65-66221701	English	Mon. to Fri. 11:00-19:00
Slovak	00421-232-162-621	Czech	Mon. to Fri. 8:00-17:00
Spain	902-88-96-88	Spanish	Mon. to Fri. 9:00-18:00
Sweden	0046-8587-69407	Swedish/ English	Mon. to Fri. 9:00-18:00
Switzerland	0041-848111010	German/French	Mon. to Fri. 9:00-18:00
	0041-848111014	French	Mon. to Fri. 9:00-17:45
	0041-848111012	Italian	Mon. to Fri. 9:00-17:00

Networks Global Hotline Information

Taiwan	0800-093-456/ 02-81439000	Traditional Chinese	Mon. to Fri. 9:00-12:00 13:30-18:00
Thailand	+662-679-8367 -70/ 001 800 852 5201	Thai/English	Mon. to Fri. 9:00-18:00
Turkey	+90-216-524-3000	Turkish	Mon. to Fri. 09:00-18:00
United Kingdom	0044-870-1208340/ 0035-31890719918	English	Mon. to Fri. 9:00-17:00
USA/Canada	1-812-282-2787	English	Mon. to Fri. 8:30am-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat .to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST)

MANUFACTURER

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

AUTHORISED REPRESENTATIVE IN EUROPE

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

AUTHORISED DISTRIBUTORS IN TURKEY

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.